


Уважаемые покупатели!

Благодарим Вас за приобретение корпуса магистрального фильтра для очистки воды «Гидротек».

Для комфортного и безопасного использования фильтра, просим Вас внимательно ознакомиться с данной инструкцией.

Для установки фильтра настоятельно рекомендуем обратиться к специалистам во избежание протечек и неправильного подключения!

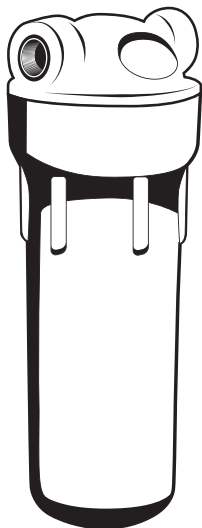

КОРПУС ДЛЯ
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ:

○ HONE-10SL-1/2"

○ HONE-10SL-3/4"

КОРПУС ДЛЯ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ:

○ HWCE-10SL-1/2"

○ HWCE-10SL-3/4"

Корпус фильтра (крышка, колба, уплотнительное кольцо)	1 шт.
Скоба крепления	1 шт.
Ключ	1 шт.
Саморезы	4 шт.
Инструкция с гарантийным талоном (настоящее руководство)	1 шт.
Упаковка	1 шт.

Технические характеристики:

- Присоединительные размеры: $\frac{1}{2}$ " или $\frac{3}{4}$ " (латунная резьба)
- Температура воды:4-43°C (для серии HWCE), 4-75°C (для серии HONE)
- Рекомендуемая производительность:до 10 л/мин.
- Рабочее давление:до 4 атм.
- Максимальное давление:до 8,6 атм.

Установка корпуса фильтра:

Фильтр крепится к стене с помощью скобы крепления и саморезов. Обязательно убедитесь, что фильтр висит так, что при замене картриджа ничего не будет мешать опустить колбу настолько, чтобы свободно вытащить её вместе с картриджем. Также необходимо место, для свободного хода ключа при раскручивании колбы.

Установку фильтра производите при перекрытой подаче воды. Для удобства эксплуатации рекомендуем установить кран перекрывающий воду перед фильтром. При закручивании колбы обязательно убедитесь в правильной установке уплотнительного кольца. После установки фильтра плавно откройте кран. Обязательно проверьте корпус фильтра на герметичность, для этого наблюдайте за фильтром не менее 10-15 минут. Рекомендуется обвязать корпус байпасной линией.

Замена картриджа:

Производится в зависимости от его ресурса, а так же рекомендаций производителя по замене. При исчерпании ресурса некоторых видов картриджей не обязательно произойдёт падение давления, поэтому внимательно ознакомьтесь с условиями их эксплуатации, чтобы исключить попадание нефильрованной воды в магистраль.

Замену картриджа производите только после того, как вода будет перекрыта и сброшено давление в магистрали. Для этого Вы можете открыть водопроводный кран, находящийся в магистрали после фильтра. Открутите колбу фильтра, вытащите старый картридж, промойте колбу изнутри, установите новый картридж и закрутите колбу обратно. Обязательно проверьте корпус на герметичность как было указано в пункте «Установка корпуса фильтра». Рекомендуется менять картридж не реже одного раза в 6 месяцев.

Обратите внимание!

Не рекомендуется производить работы по подключению корпуса фильтра к водопроводу самостоятельно. Монтаж корпуса фильтра должен производиться специалистами, имеющими разрешение на проведение данного вида работ. Изготовитель не несет ответственности за ненадлежащее качество выполнения работ по установке и подключению корпуса, а также за возможные последствия этих работ. Ответственность за недостатки и ошибки допущенные при монтаже корпуса фильтра, а также за причинение вследствие этих недостатков вреда здоровью и/или имуществу потребителя, либо иных лиц несет исполнитель данных работ. Корпус фильтра не предназначен для использования вне отапливаемых помещений. Оберегайте фильтр от ударов, падений, попадания прямых солнечных лучей, замерзания в нем воды.

Для обеспечения нормальной работы фильтра, чтобы предотвратить аварийные ситуации из-за скачка давления воды в трубопроводе, настоятельно рекомендуем при подключении дополнительно использовать регулятор давления воды, который монтируется в магистраль перед фильтром.

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок эксплуатации корпуса фильтра 12 месяцев со дня продажи. Срок службы корпуса фильтра составляет 5 лет с даты производства (комплектовки). В случае отсутствия в гарантийном талоне даты продажи и чека, подтверждающего приобретение фильтра, гарантийный срок исчисляется с даты комплектовки фильтра.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- Неправильная установка фильтра, произведённая специалистами низкой квалификации с несоблюдением указанных в данной инструкции условий, рекомендаций производителя, указаний действующих СНиП (касающихся монтажа данного оборудования)
- Наличие на корпусе фильтра внутри или снаружи явных механических повреждений.
- Попытки внести изменения в конструкцию фильтра.
- Несоблюдение мер предосторожности при установке фильтра или замене картриджа. В том числе неаккуратное обращение с уплотнениями корпуса (сминание и закусывание), которое может привести к протечке.
- Использование фильтра для фильтрации агрессивных сред и жидкостей специального назначения.
- Износ корпуса фильтра, сильное внутреннее или внешнее загрязнение.
- Использование фильтрующих элементов не соответствующих типоразмеру фильтра.
- Несвоевременная замена фильтрующих элементов.
- Эксплуатация корпуса фильтра с превышением пределов, установленных техническими требованиями по условиям эксплуатации изделия и указанных в настоящем руководстве.

Производитель: ООО «Вектор»,
197375, г. Санкт-Петербург, Макулатурный проезд, д.4;
тел.: (812) 923-03-68, mail@spbfilter.ru,
www.spbfilter.ru
ТУ 28.29.12-001-15096170-2019



Дата комплектовки:

Дата продажи:

Подпись продавца: